彩色纸件预览

28 cm 军舰 | 普通打印纸 | 3/5

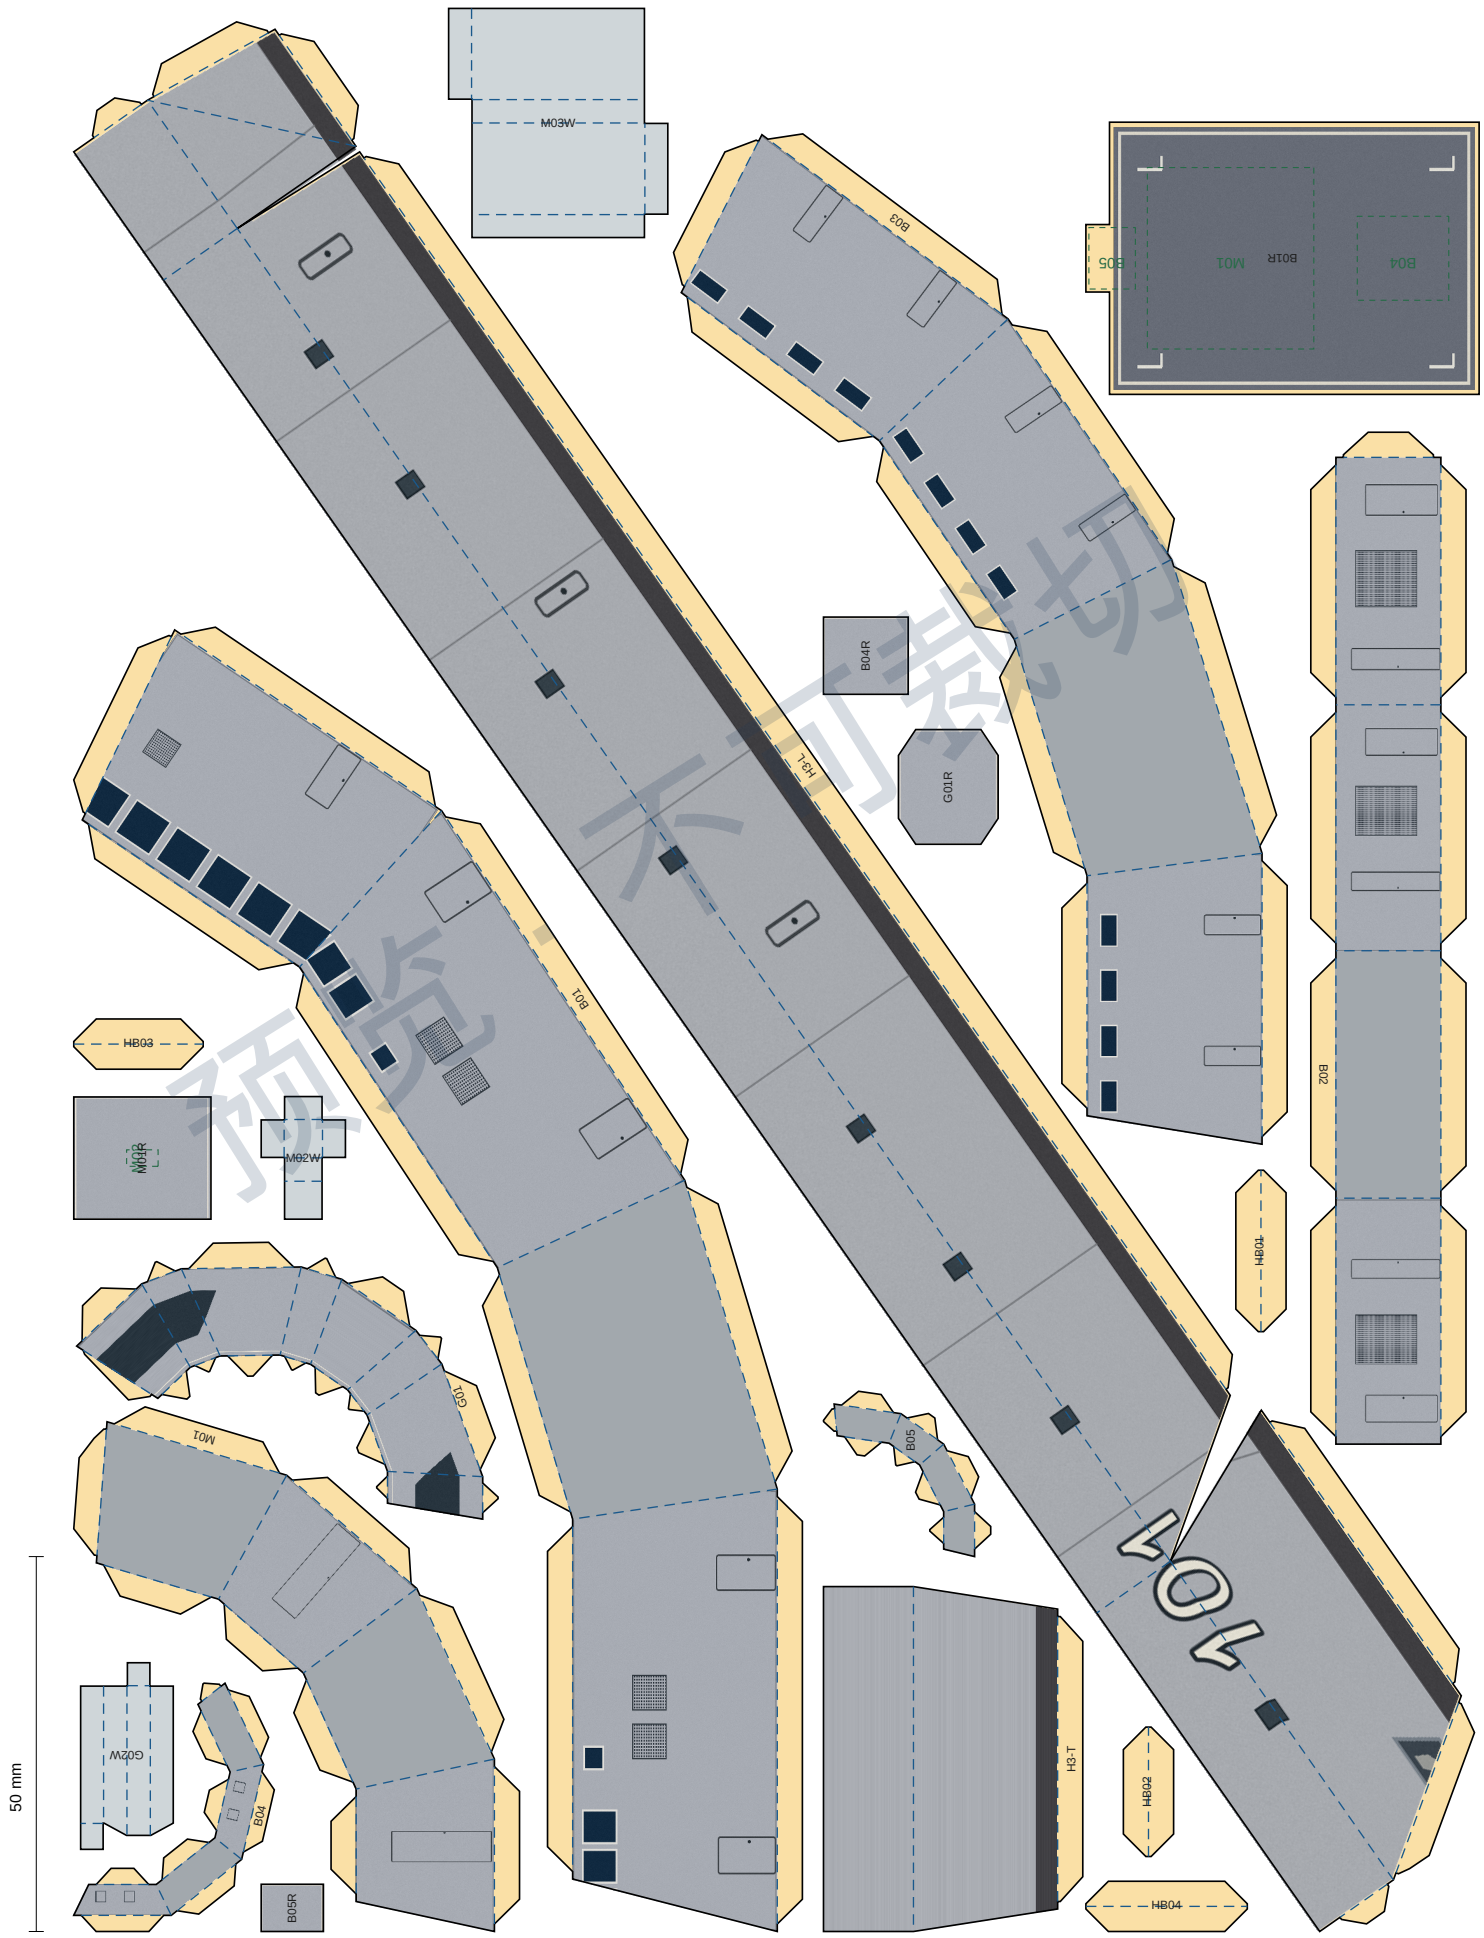

横线与左侧竖线均应为 50 mm；不足 50 mm 时停止裁切。

仅限购买者家庭非商业使用，禁止转售、传播及商用。

预览图不可用于裁切 | 交付为实际尺寸PDF，无预览水印

骨架安装预览

01 插入第 1 片肋板

本步零件：R01　　模板页：1

底板 H01 平放，船头朝左。找到从船头数第 1 组双槽，把 R01 的两个下榫同时对准，垂直压到底。先不打胶。试插合适后取出，在槽壁和肩面薄涂白胶，再插回并扶稳。

① 接近 / 操作

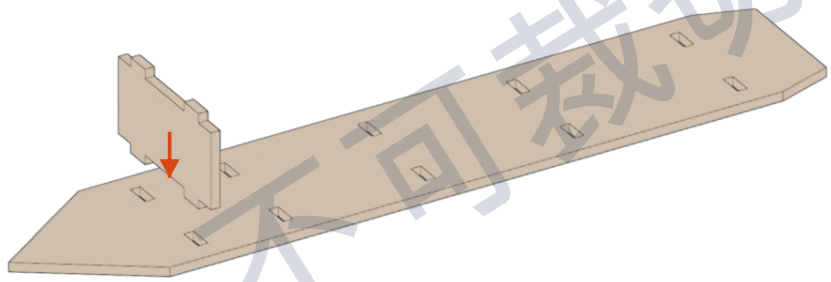

② 完成状态

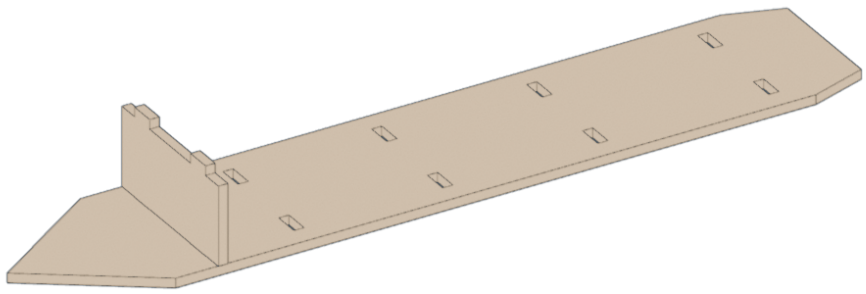

检查：两个肩面都贴住底板，肋板竖直，不要只插进一个榫头。

仅限购买者家庭非商业使用，禁止转售、传播及商用；完整授权见05文件。

预览图不可用于裁切 | 交付为实际尺寸PDF，无预览水印

29 折出主炮围壁

本步零件：G01　　模板页：3

取 G01 围壁，图案朝外。沿 7 条围壁虚线逐条预折，形成八个平整面；黄色胶边另向内折。不要在面中央额外压斜折痕。

① 预折前

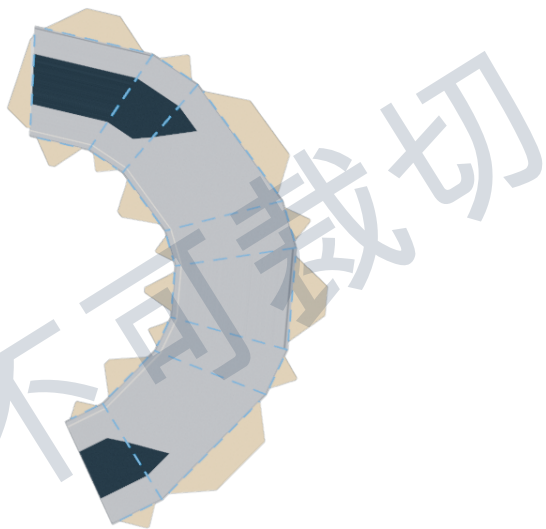

② 完成状态

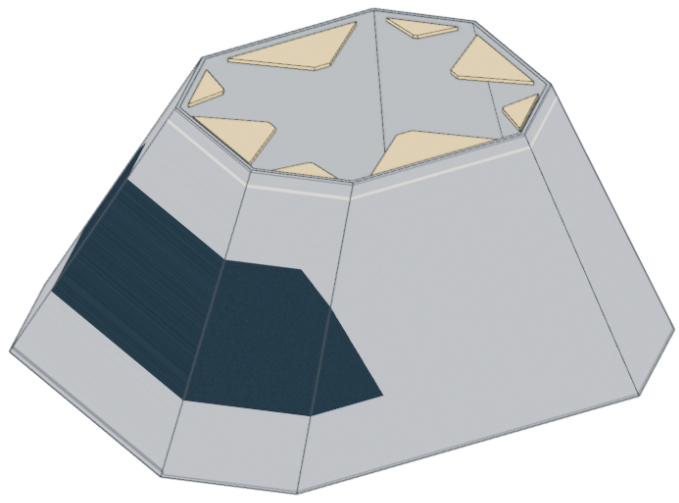

检查：八片围壁平整，顶部四个转角不鼓起；侧面闭合后再粘胶边。

仅限购买者家庭非商业使用，禁止转售、传播及商用；完整授权见05文件。

预览图不可用于裁切 | 交付为实际尺寸PDF，无预览水印

顶盖安装预览

30 贴主炮顶盖

本步零件：G01R　　模板页：3

顶盖从上方覆盖黄色胶边，四边均匀留出小出檐。先检查方向，再薄涂胶并沿周边按压。

① 接近 / 操作

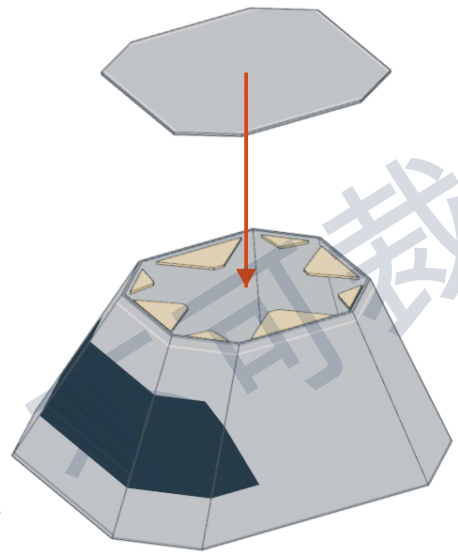

② 完成状态

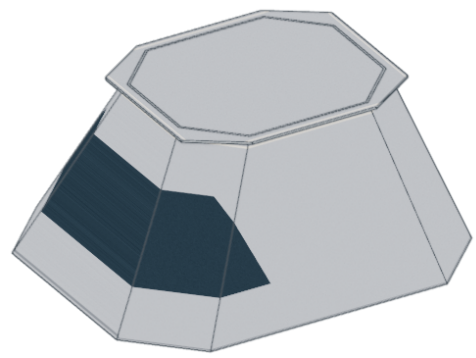

检查：G01R 顶盖盖住围壁及内折胶边；四角允许略有出檐，不强压顶盖。

仅限购买者家庭非商业使用，禁止转售、传播及商用；完整授权见05文件。

预览图不可用于裁切 | 交付为实际尺寸PDF，无预览水印